

# MONTAGEANVISNING TÄTBAND

VER: 1.1 DATUM: APR 2026 SIDA: 1/2

Denna montageanvisning gäller för följande tätband:

1112301 Tätband HyDra Flex FR

1112302 Tätband HyDra Flex

1112304 Tätband HyDra CS-102

1112305 Tätband HyDra Flex XL



Tätband HyDra Flex FR



Tätband HyDra Flex



Tätband HyDra CS-102



Tätband HyDra Flex XL

## MONTERINGSTILLBEHÖR



HyDra Flex Primer



Dana Turbo Tack 291



Cool Tack 286  
Härdar i  
temperaturer ned  
till -15°C



FlexproofX®



Svällpasta HyDra SX100

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felskrivningar. Vid frågor eller särskilda önskemål är du välkommen att kontakta oss.

Hydratec Scandinavia AB | info@hydratec.se | Tel: 010-585 21 00 | www.hydratec.se | Hallsberg, Sverige

# MONTAGEANVISNING TÄTBAND

HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

VER: 1.1 DATUM: APR 2026 SIDA: 2/2

## MONTERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelse av underlaget:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, lösa partiklar, betongspill etc. Sprickor eller håligheter större än 15 mm måste repareras med FlexproofX 1 eller Svällpasta SX100 innan montering. Ytan där tätbandet ska placeras bör vara mellan +5°C och +40°C. Vid vintertid rekommenderas att värma upp ytan med luftvärmepistol för att öka vidhäftningen till underlaget.

### Placering:


Tätbandet skall placeras så att hela bandet täcks av betong vid gjutning. Behåll skyddsplasten/remsan på tätbandet tills det att det ska gjutas in för att förhindra att damm, smuts eller andra partiklar fastnar på bandet och försämrar vidhäftningen.

### Skarvning:

Skarvning sker genom att knåda ihop ändarna till en homogen, oavbruten skarv.

### Kontroll:

Kontrollera alltid att tätbandet är ordentligt fixerad före gjutning, så att det inte kan förskjutas eller lyftas ur sin position under gjutningsarbetet. Kontrollera också att bandet är helt vid installation, undvik att dra och sträcka i bandet så att det töjs ut.

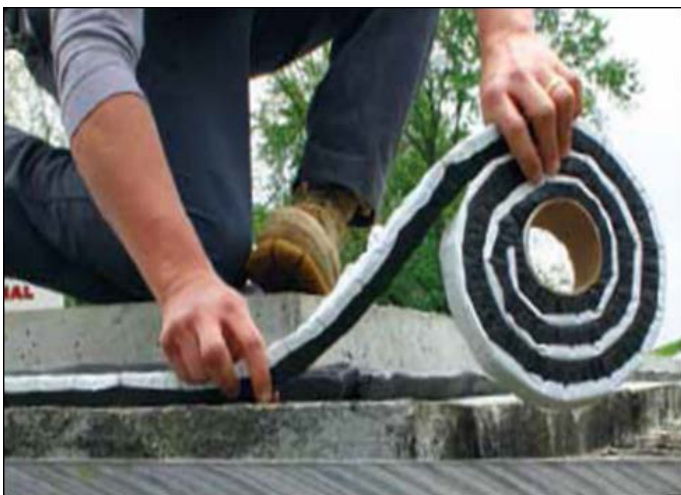

## MONTERINGSINSMETODER

### Montering i färsk betong:

Tätbanden kan monteras direkt i färsk betong då till halva sin höjd.

### Montering på härdad betong:

Tätbanden kan monteras på härdad betong, då med hjälp av HyDra Flex primer, Dana Turbo Tack 291 eller med Cool Tack 286 för montage i kallare väderlek.

### Montering med HyDra Flex Primer:

Vid montering med HyDra Flex Primer så skall underlaget vara rengjort enligt tidigare instruktion. Primern kan penslas eller rollas på underlaget. Efter att primern har applicerats ska man vänta tills den torkat och blivit klabbig, därefter kan tätbandet tryckas på plats uppe på den primade ytan.

**Torktid vid 25°C:** ca 10 minuter

**Torktid vid 4°C:** ca 60 minuter

**Åtgång:** En hink 3,8 L räcker till ca 50 m tätband

### Montering med Dana Turbo Tack/Cool Tack:

Applicera en sträng Turbo Tack/Cool Tack där tätbandet ska installeras, bandet ska tryckas fast noggrant med ett jämnt tryck längs med hela sträckan inom 5-10 minuter (2-5 för cool tack) efter att limmet applicerats på underlaget.

**Härdningstid:** Limmet härdat ca 2 mm/dygn beroende på luftfuktighet och temperatur.

**Åtgång:** En patron 290 ml räcker till ca 2-3 m<sup>2</sup>

### Montage PREFAB

Samma monteringsmetoder som gäller vid platsgjuten betong gäller även för prefab.

Tätningen vid prefab bygger på att tryck sätts på bandet mellan två betongelement så att det komprimeras. Tätband ska komprimeras minst 50%, bäst tätning uppnås när kompressionen överstiger 50%.

Det tar ca 15-20 minuter för ett tätband att uppnå önskad kompression, detta varierat dock beroende på omkringliggande temperaturer och vikten av betongelementet som ställs/monteras uppe på bandet.

**OBS tätband ska inte fästas mekaniskt**

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felskrivningar. Vid frågor eller särskilda önskemål är du välkommen att kontakta oss.

Hydratec Scandinavia AB | info@hydratec.se | Tel: 010-585 21 00 | www.hydratec.se | Hallsberg, Sverige