

## MONTERING - HYDRA SAM WALL



FIG 1.0

### FÖRBEREDELSE MED PRIMER

- Applicera primer på betongytor dock endast de ytor som skall täckas med HyDra SAM Wall samma dag.
- HyDra SAM Primer 2.0 har vit färg vid applicering. När primern är genomskinlig och klibbig/tacky kan montage av HyDra SAM Wall påbörjas.

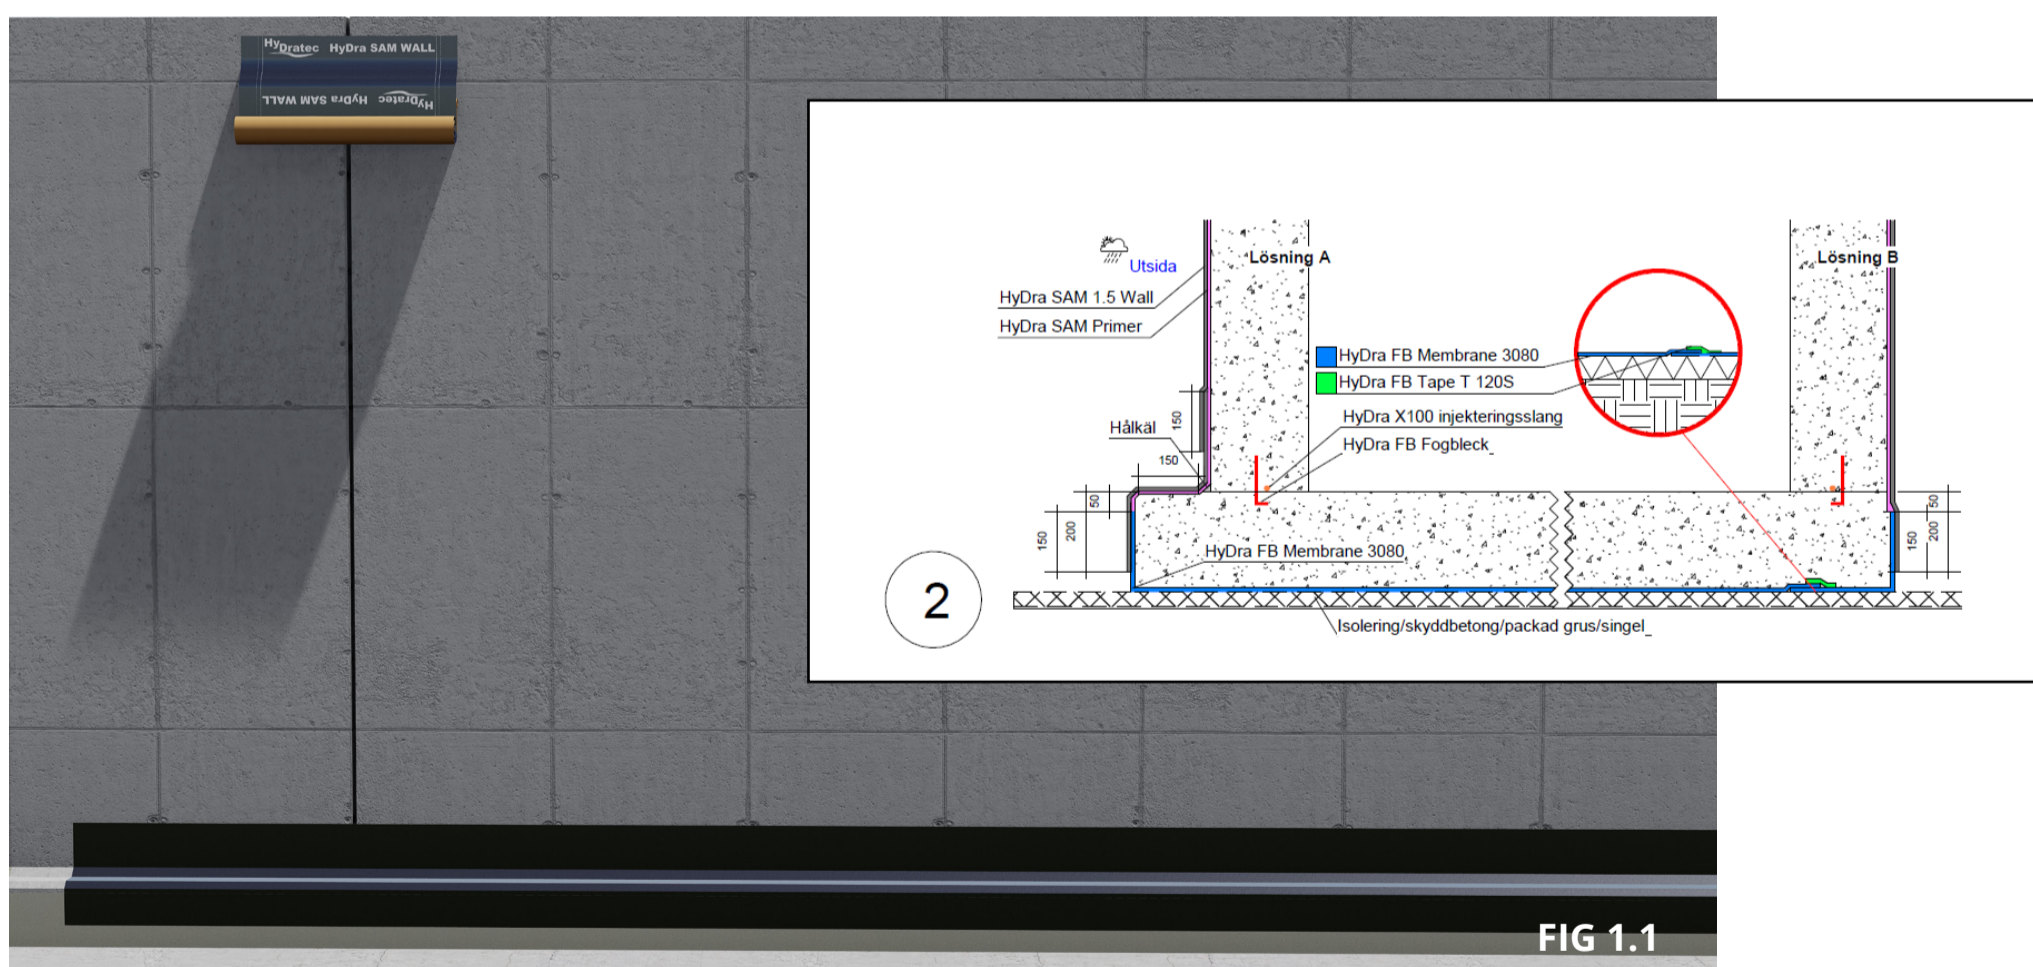


FIG 1.1

### MONTERING


- Mät och skär till längderna för montering på vägg
- Starta montage längsgående över skarv platta/vägg
- Montera HyDra SAM Wall från toppen och ner
- Ta bort ca 30 cm av skyddspappret på överkanten tryck/rolla fast membranet på underlaget
- Ta bort skyddspappret och montera membranet jämt och utan luftbubblor med HyDratec tryckrulle
- Arbeta från mitten ut mot kanterna. Tryck fast membranet med HyDratec tryckrulle
- Viktigt att HyDra SAM Wall monteras med angivet överlapp över HyDra FB membrane 3080
- Var noggrann med att använda Hydratec tryckrulle så att inga luftbubblor finns.

## MONTERING - HYDRA SAM 1,5 WALL



### MONTERING

- HyDra SAM Wall skall monteras med överlapp enligt bild 1,2B

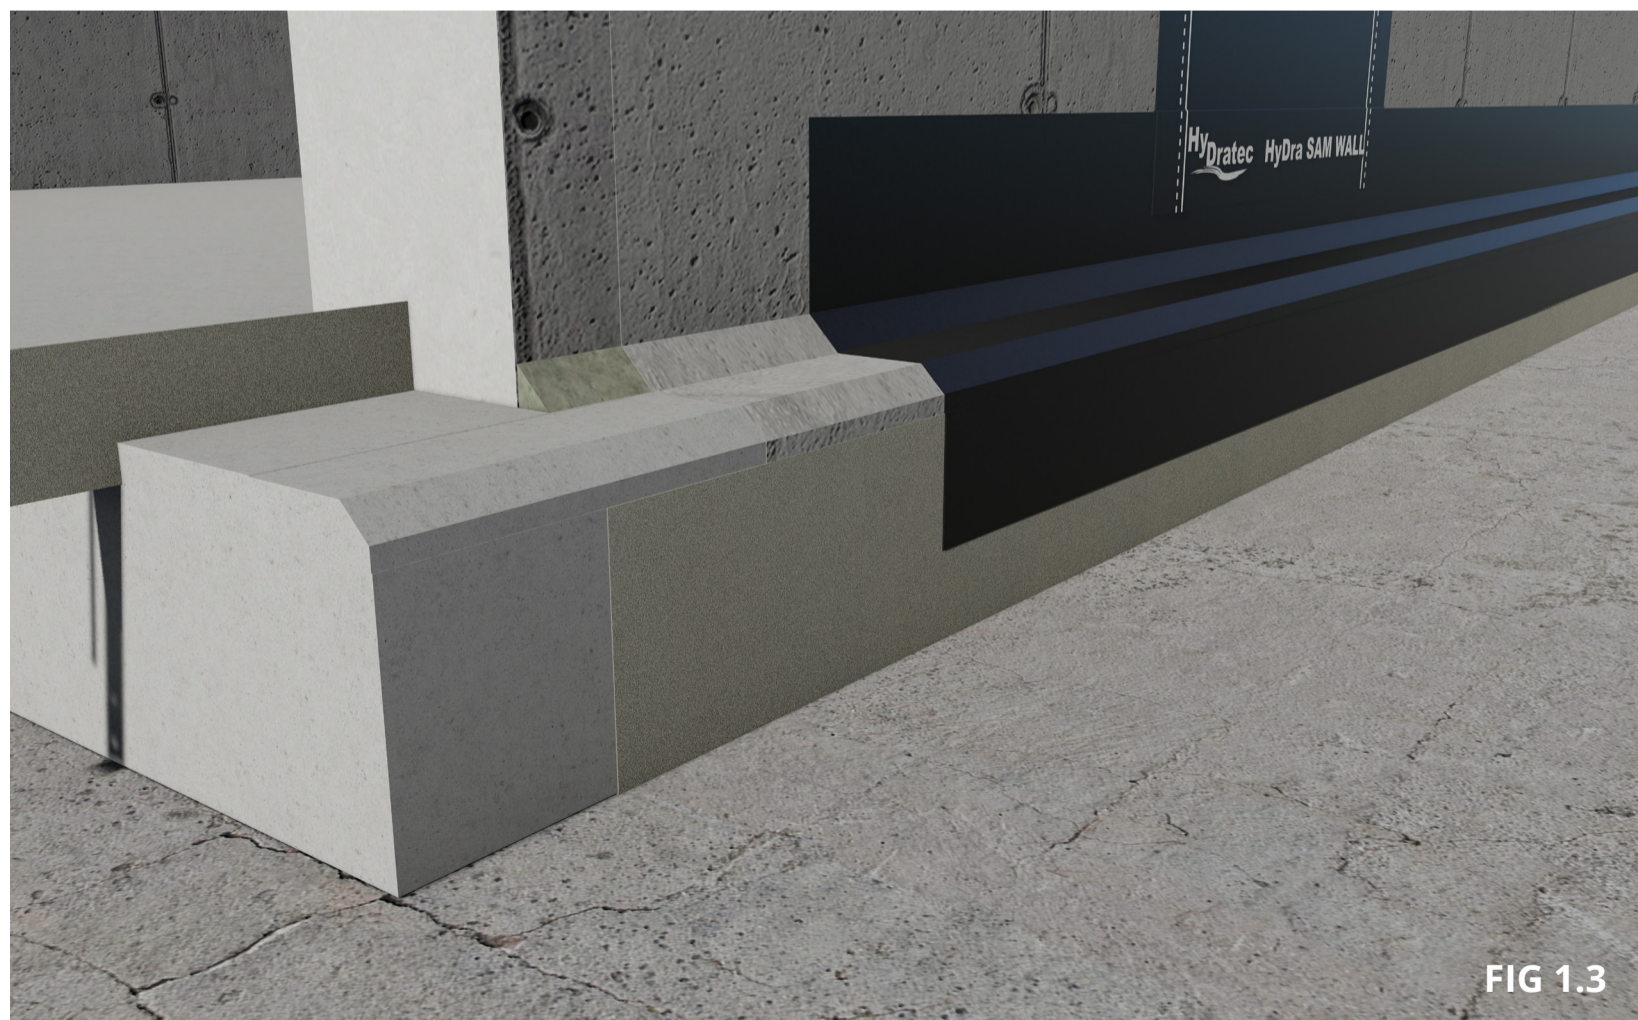

### MONTERING

- Montera HyDra SAM Wall med överlapp över HyDra FB membrane 3080
- Se detalj Fig 1,1 för montageanvisning

## MONTERING - HYDRA SAM WALL

● ● ● Färgerna är bara avsedda att illustrera

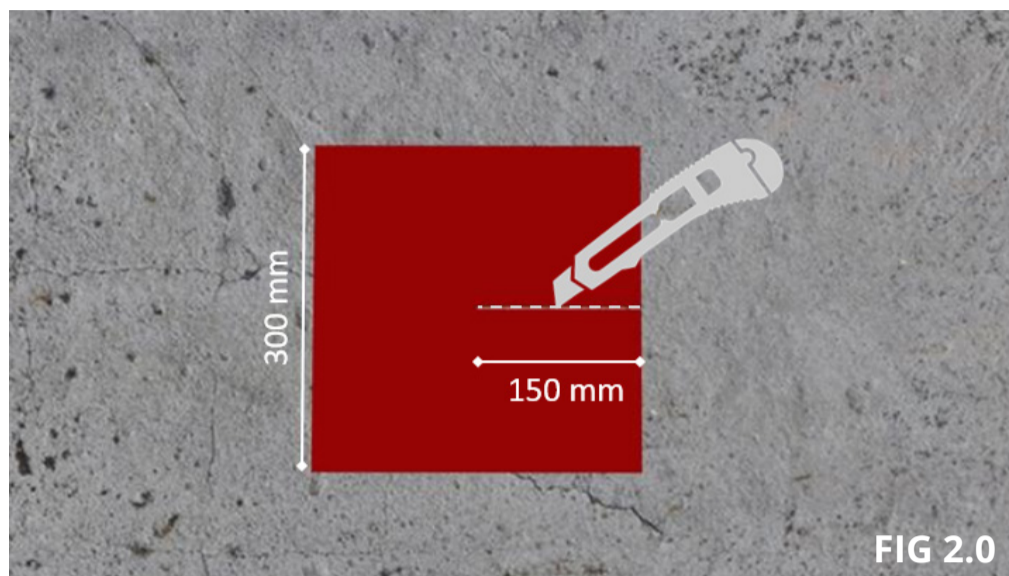


FIG 2.0

### FÖRBEREDELSE MONTERAS INUTI HÖRNET NEDÅT

- Skär till en ruta 300x300 mm. Skär ett snitt på 150 mm centriskt. (Se fig 2,0)

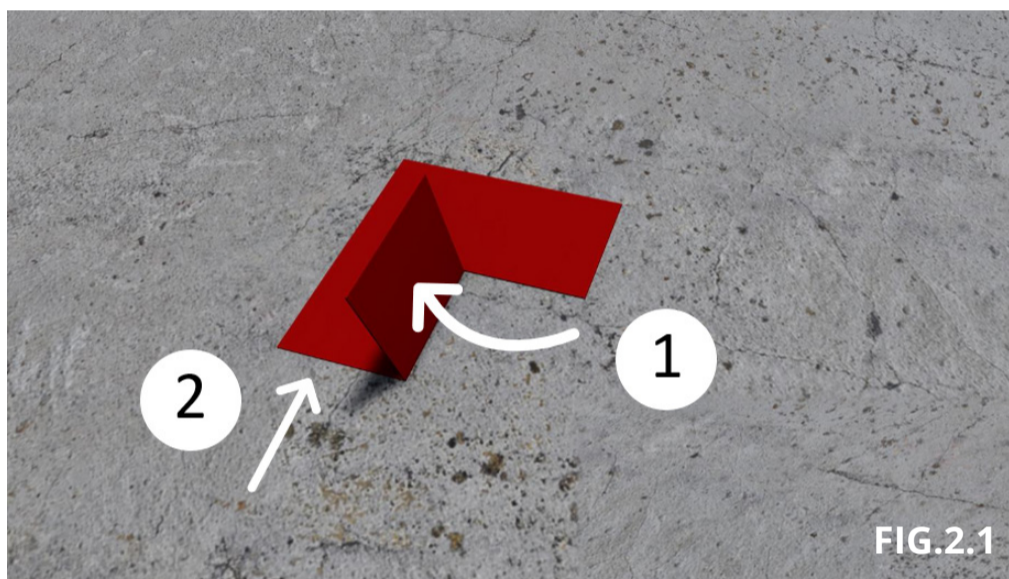


FIG.2.1

### MONTERING

- Vik enligt anvisningar

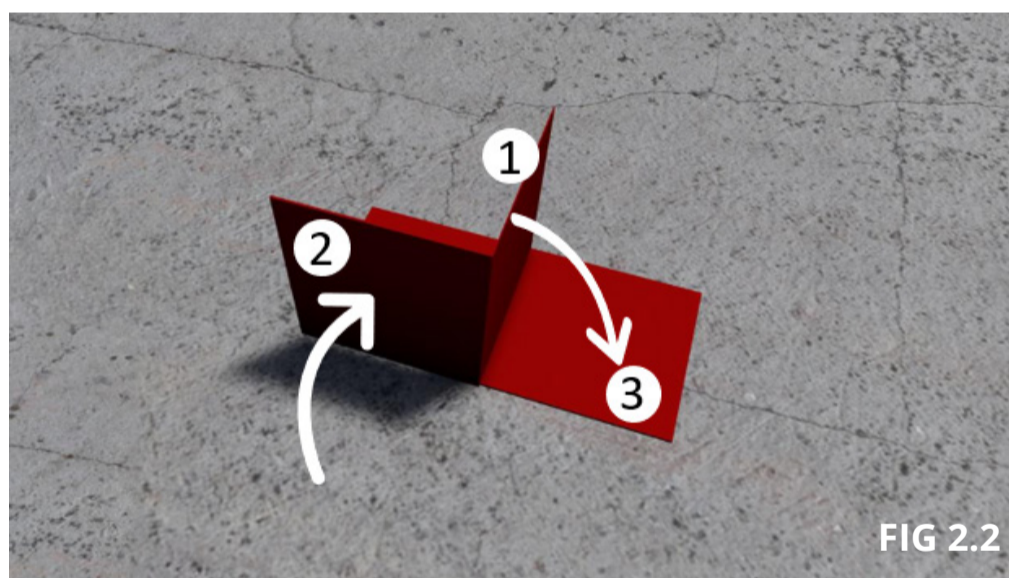


FIG 2.2

### MONTERING

- Vik enligt anvisningar

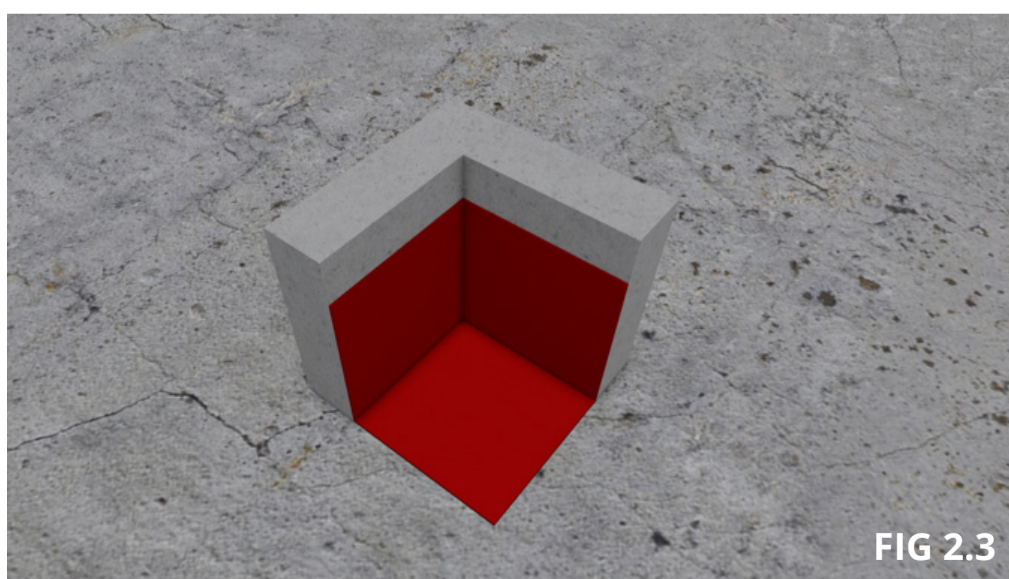


FIG 2.3

### MONTERING

- Underlaget ska vara rent, torrt, fritt från olja, fett, smuts och andra liknande föroreningar.
- Prima underlaget med [HyDra SAM primer](#)
- HyDra SAM primer kan användas mellan -5° C till + 30° C. När primern är genomskinlig och klibbig/tacky kan montage av membran påbörjas. Alla primade ytor skall täckas med membran samma dag.
- Montera delen nederst i det invändiga hörnet

## MONTERING - HYDRA SAM WALL

● ● ● Färgerna är bara avsedda att illustrera

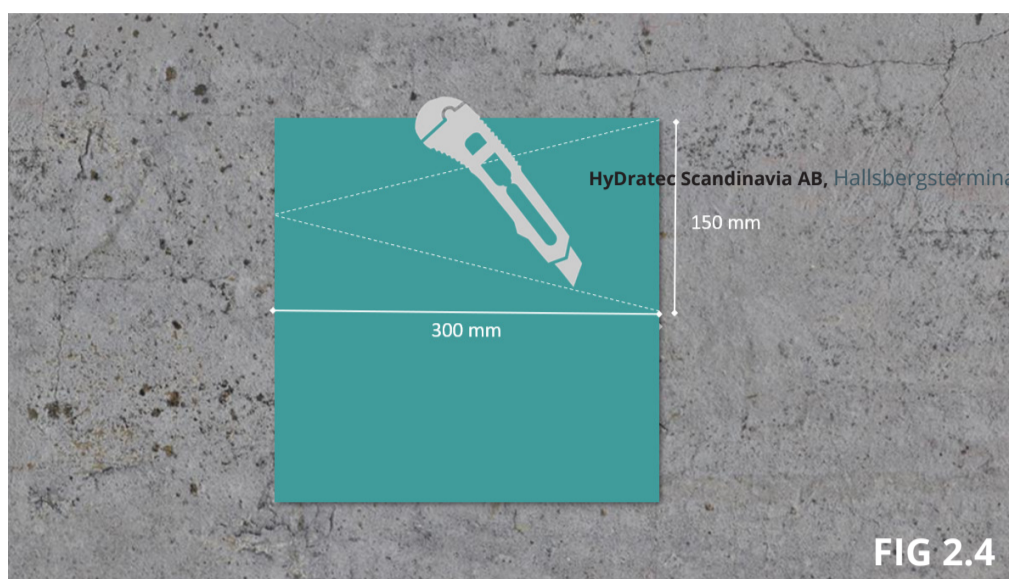


FIG 2.4

### MONTERING

- Skär ut en trekant 150x300 mm enl fig 2,4

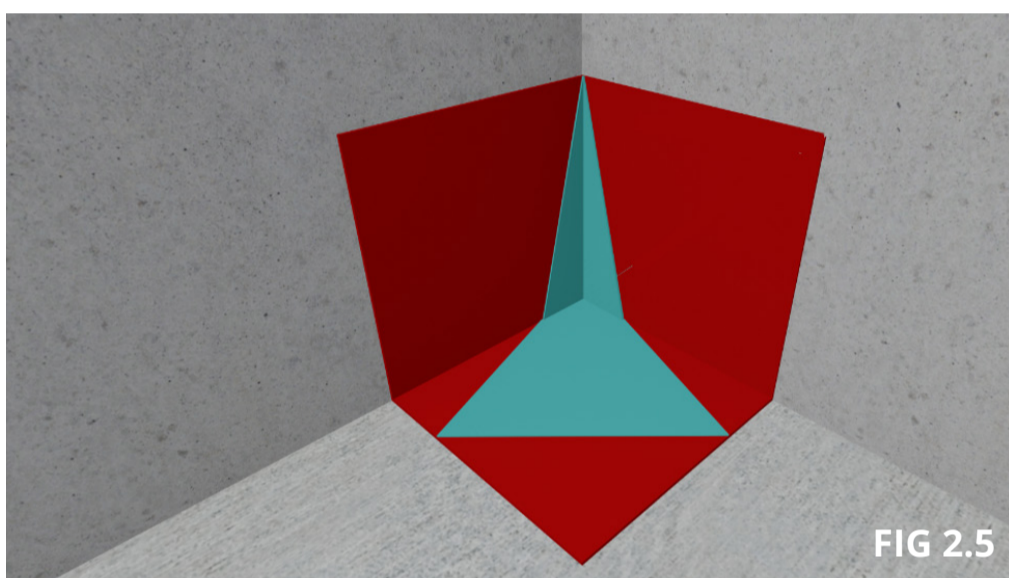


FIG 2.5

### MONTERING

- Placera trekanten enligt fig 2,5
- Använd tryckrulle

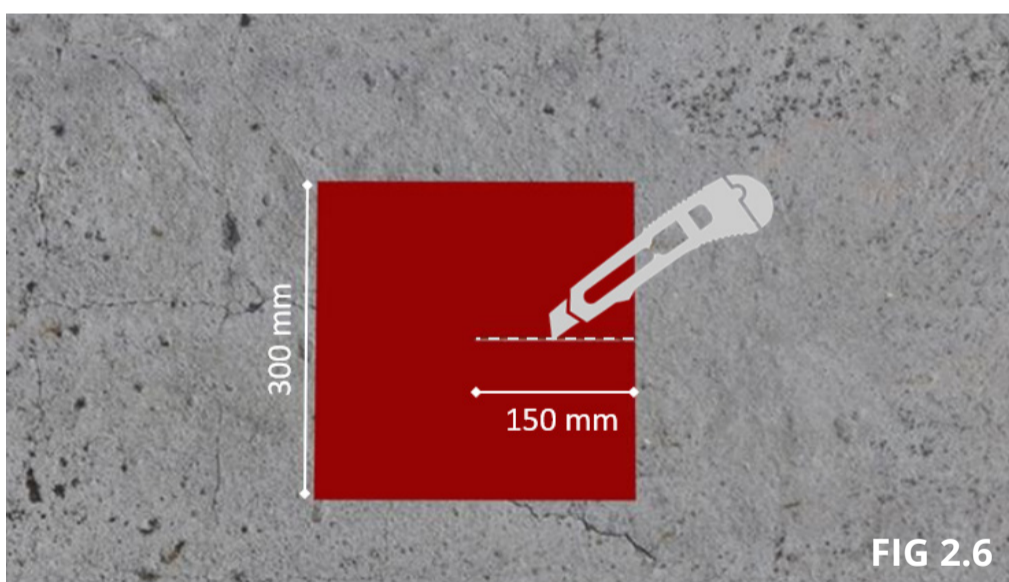


FIG 2.6

### FÖRBEREDELSE MONTERAS INUTI HÖRNET PÅ ÖVERVÅNINGEN

- Skär till en ruta 300x300 mm. Skär ett snitt på 150 mm centriskt. (Se fig 2,6)

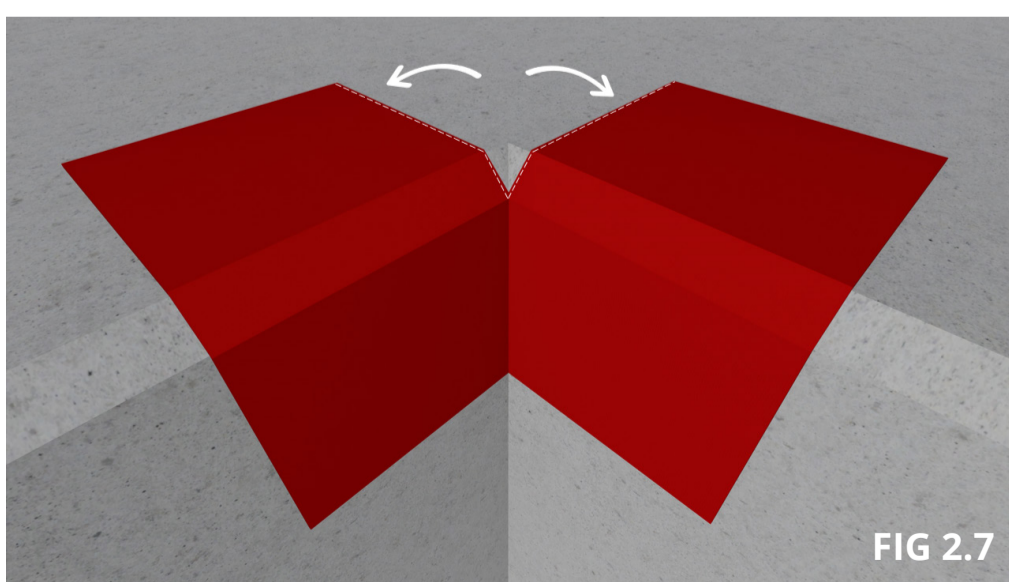


FIG 2.7

### MONTERING

- Montera membranet enligt fig 2.7
- Använd tryckrulle

## MONTERING - HYDRA SAM 1,5 WALL

● ● ● Färgerna är bara avsedda att illustrera

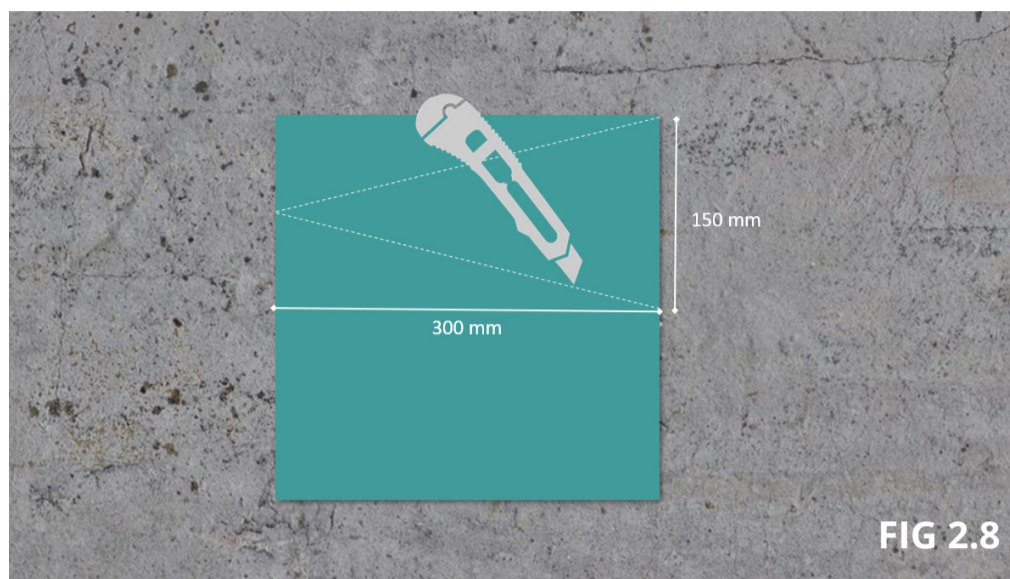


FIG 2.8

### MONTERING

- Skär ut en trekant enligt fig 2.8. Längd 300 mm. Bredd 150 mm.

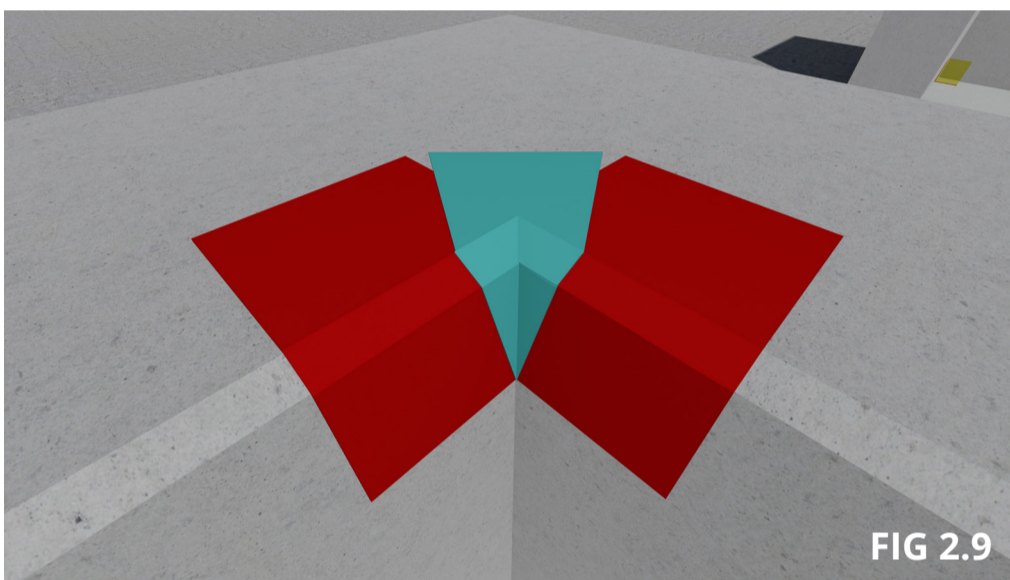


FIG 2.9

### MONTERING

- Placera trekanten enligt fig 2.9
- Använd tryckrulle

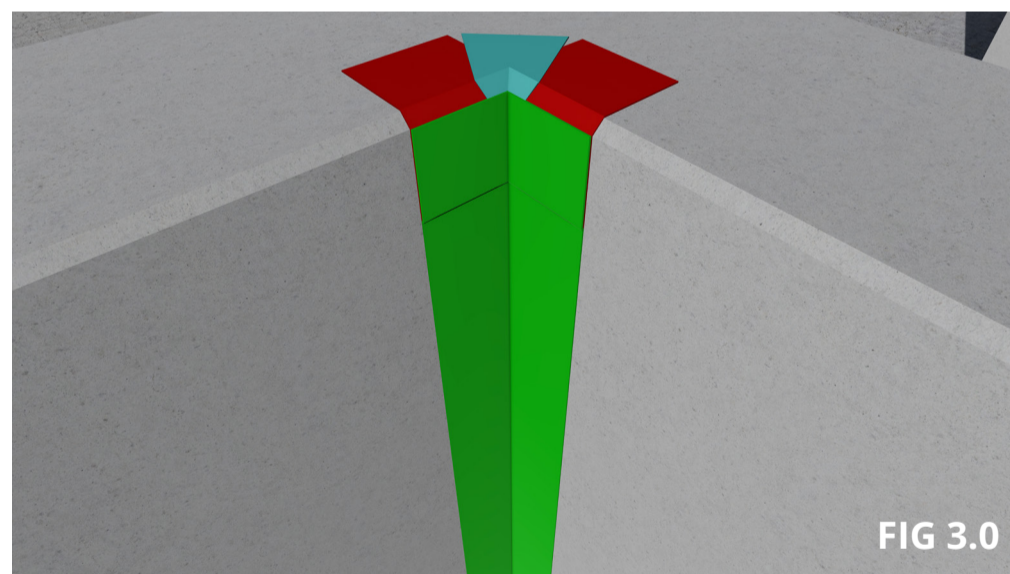


FIG 3.0

### MONTERING

- HyDra SAM Corner tape monteras inv i hörn
- Montera membranet från toppen av väggen.
- Använd tryckrulle

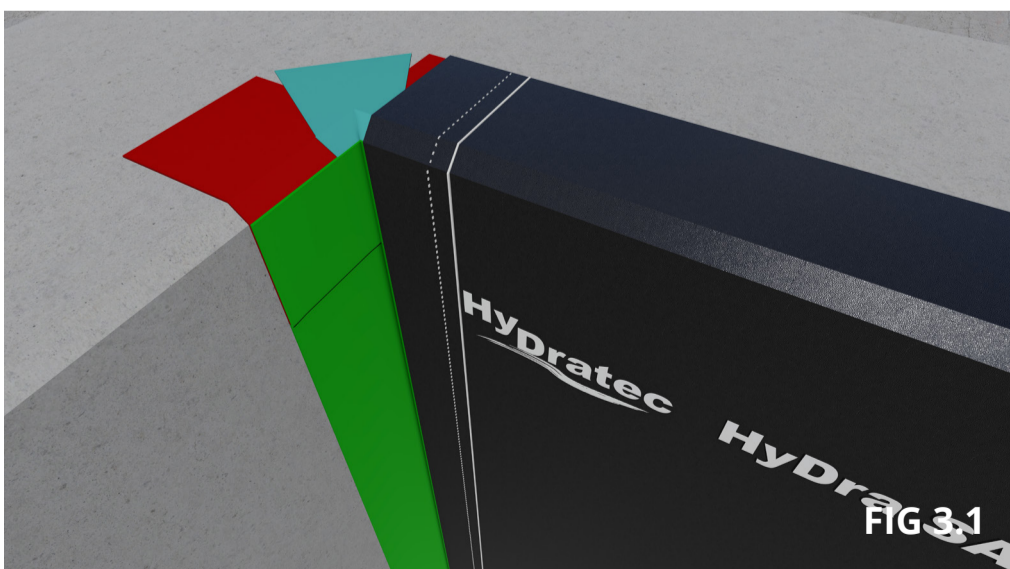


FIG 3.1

### MONTERING

- Montera HyDra SAM Wall
- Mät och kapa av rätt längd för montering
- Montera membranet från toppen av väggen.
- Ta bort ca 30 cm av skyddspappret i överkanten och montera membranet.
- Ta bort skyddspappret och montera membranet utan att luftfickor bildas
- Arbeta från mitten ut mot kanterna. Tryck fast membranet med tryckrulle


## MONTERING - HYDRA SAM WALL

● ● ● Färgerna är bara avsedda att illustrera




### FÖRBEREDELSE MONTERAS INUTI HÖRNET PÅ ÖVERVÅNINGEN

- Skär till en ny längd membran

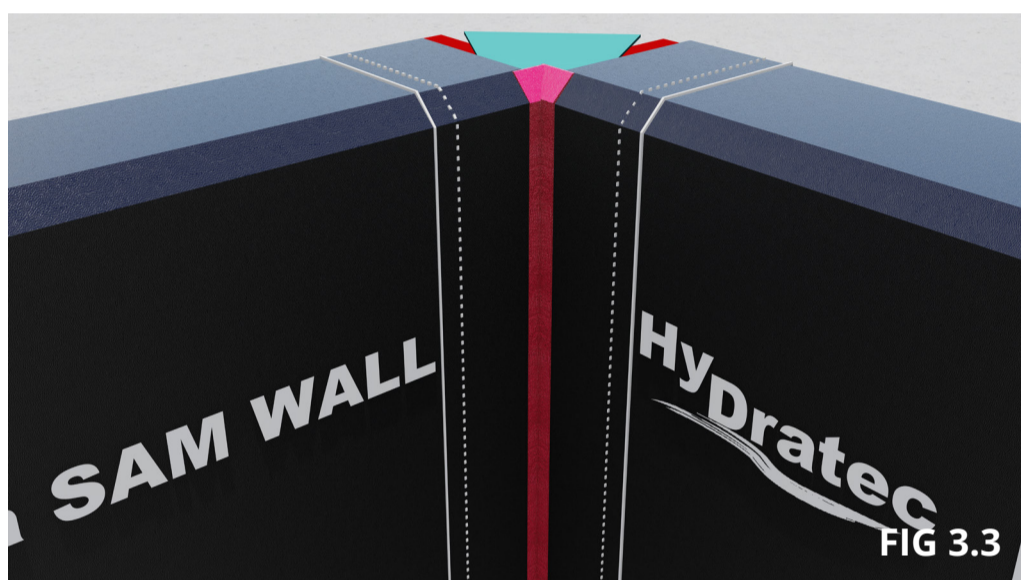

### MONTERING

- Applicera [HyDra Rubber LM](#) i invändiga hörn
- Se sep produktblad för HyDra Rubber LM

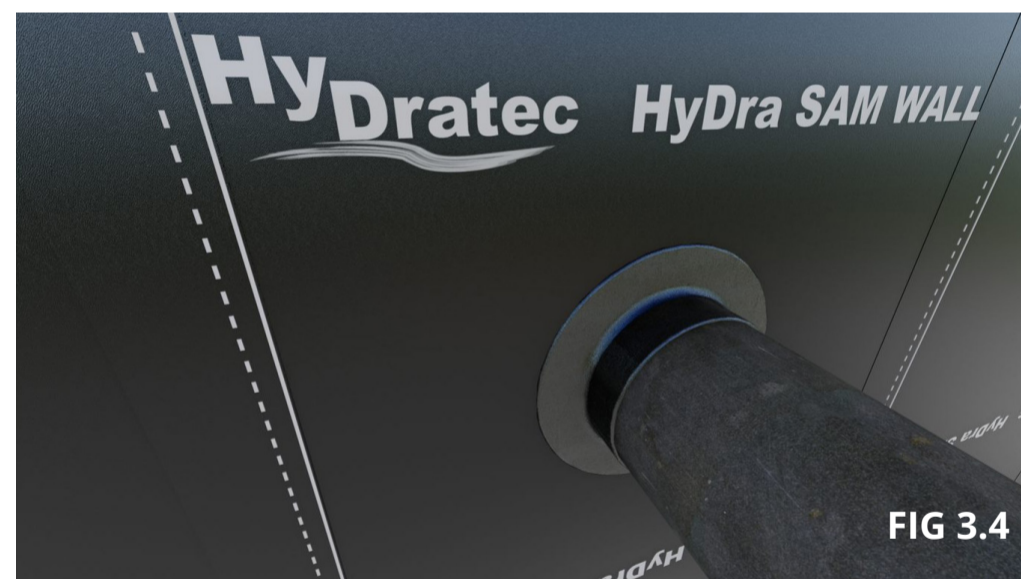

### MONTERING

- Använd HyDra Rubber LM vid rörgenomföringar
- Innan motfyllnad skall membranet skyddas med exempelvis isolering eller skyddsskiva
- Motfyllning skall ske snarast möjligt efter montage