


MONTAGEANVISNING Syntetiskt Svällband

Svällband baserat på syntetiskt gummi som fungerar som en vattentät tätning för konstruktionsfogar med utmärkt svällningsförmåga. Behåller sin egen form efter flera torr-våt cykler. Mekanisk fixering rekommenderas med lim/svällpasta. Alternativt kan svällbanden fixeras genom att spikas/skjutas fast.

Täckskickt

Syntetiska svällband ska ha ett täckande betongskickt av min 80 mm

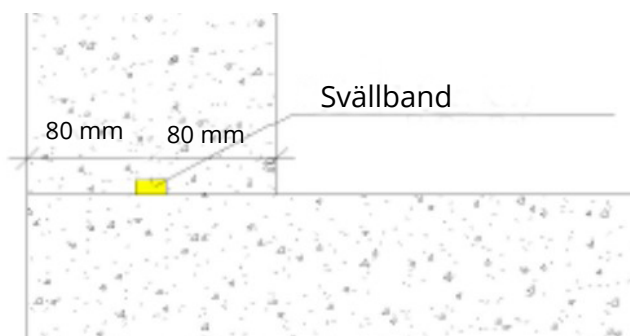

MONTERING

- 1)
Underlaget ska vara torrt, rent och utan lösa partiklar. Lägg en sträng av lim/svällpasta* där svällbandet ska monteras. Lägg inte längre sträng av lim/pasta än 10 m för att ha kontroll på härdningsprocess och yttre faktorer som kan påverka härdningsprocessen.
***Se sista sidan**

Alternativt kan svällband skjutas fast med spik med C/C 300 mm.

- 2)
Pressa svällbandet ned mot lim/svällpasta. Kontrollera att det är tillräckligt med lim/pasta för ojämnheter i underlaget.


- 3)
Skarv läggs omlott min 50 mm.

- 4) Montage svällband på vägg:
Stryk ut en sträng lim/svällpasta. Tryck fast svällbandet ordentligt.
Skjut fast bandet med spik C/C 300 mm.



MONTAGEANVISNING Syntetiskt Svällband

- 4)
I hörn läggs bandet kant i kant

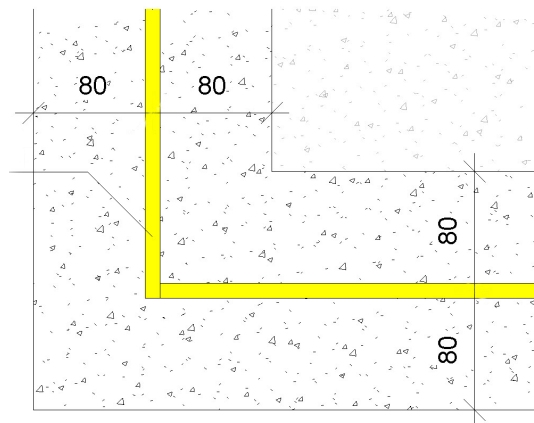

Lim eller svällpasta att montera syntetiska svällband med:

Art nr	Produktnamn	Beskrivning	Byggvarubedömning
1314001	FlexproofX 1, 290 ml	Lim / tätmassa	Ja / Gul
1313003	Svällpasta HyDra SX100	Svällpasta	Ja / Röd
1313007	Fixing glue BS	Lim	Nej
1313008	Swellable paste BS 310 ml	Svällande lim	Nej