




## Monteringsinstruktioner

- Borsta bort damm och annat material från platsen där svällbandet ska monteras. Sprickor och håligheter som är större än 15 mm skall repareras med svällpasta.
- Montera svällbandet närmast vattentrycksidan men med MINST 80 mm täcksikt.
- Fäst svällbandet mot betongen med montagenät genom att spika fast det med ett c/c-avstånd på max 300 mm, Alternativt används montageglim avsett för användning ihop med svällband. (Fixing Glue BS 290 ml)
- Svällband HyDra Waterstop kan monteras direkt i färsk betong, då till halva sin höjd. (Detta gäller EJ svällband HyDra RX 101, RX 101 DH eller RX 103.)
- Skarva ändarna för att få en kontinuerlig oavbruten tätning. För bästa resultat ska ändarna överlappas med 5-10 cm och sedan knådas ihop. Skarva aldrig i hörn utan gå minst 30 cm ifrån hörnet. Se nedan bild.
- Svällband HyDra Waterstop och svällband HyDra RX 101 DH har fördröjd svällning medans Svällband HyDra RX 101 och RX 103 börjar svälla direkt i kontakt med vatten eller fukt därför måste dessa gjutas in snarast för att inte svällprocessen skall börja innan produkten är ingjuten.

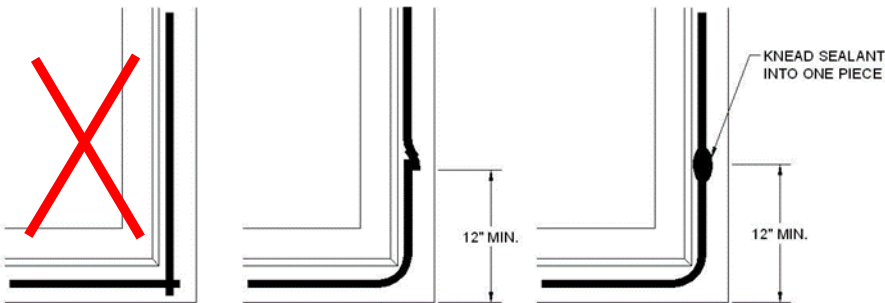

## Monteringstillbehör



1313007 Fixing Glue BS 290ML



1111900 Montagenät till svällband L=1,0M

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.