

TEKNISKT DATABLAD - Butyltape BK

Beskrivning

Butyltape BK är en dubbelhäftande tätningstejp som består av en butylgummiblandning. Butyltape har väldigt god vidhäftningsförmåga, även mot porösa ytor. Butyltape fungerar utmärkt att använda vid fogar/skarvar/genomföringar när man arbetar med olika typer av vattentätningmembran eller andra tätningsapplikationer eftersom tejen har så god vidhäftning på många olika typer av material.

Fördelar

- Bra formstabilitet och mekaniska egenskaper.
- Mjuk, följsam & anpassningsbar.
- Kallapplicerad installation/montage.
- Direkt & permanent vidhäftning.
- Ång- och vattentät.
- Ingen oljemigrering.
- Lösningsmedelsfri.
- Självvulkaniserande.

Förvaring

Produkten ska förvaras i original och öppnad förpackning på en torr och väl ventilerad plats vid en temperatur mellan +5 °C och +40 °C. Förvaring över 50 °C kan leda till svårigheter att ta bort skyddsfolien vid applicering. Produkten påverkas inte av frost. Rekommenderas att användas inom 12 månader från produktionsdatum men produktens hållbarhet långt överskrider detta.

Teknisk data

BESKRIVNING	VÄRDE	TEST
Dimensioner	50x1,5mm	
180° avskalningsvidhäftning	13 N/cm	ASTM D 1000
180° avskalningsvidhäftning vid 5°C på betong	44 N/cm	
Användningstemperaturområde	0 °C / + 40 °C	
Servicetemperaturområde	-40 °C / + 100 °C	








Bedömning av utsläppsnivå av VOC-ämnen inomhus. På en skala från A+, mycket låg emission till C, hög emission.



Applicering

- Butyltejen ska appliceras på en ren, torr, slät och dammfri yta.
- För en applicering mellan -5 °C och 0 °C, se till att ytan är frostfri.
- Applicera butyltejen på valt område.
- Tryck fast med en tryckrulle.
- Ta bort skyddsfolien och applicera anslutande yta/område på tejen.
- Pressa med en tryckrulle över hela området där tejen är applicerad.

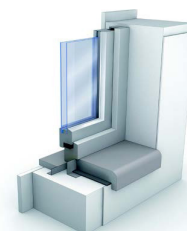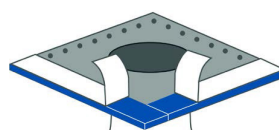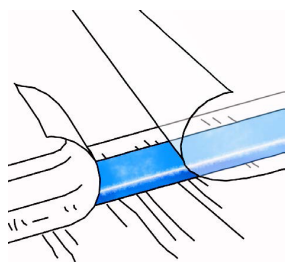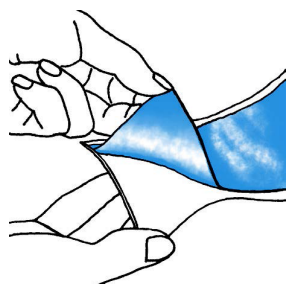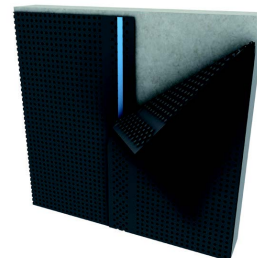

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.